

Anpassen des X-Typ SeaCure-Mundstücks

Die Anpassung des SeaCure-Mundstücks erfolgt vor der Montage auf den Regler. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie fortfahren.

Bevor Sie mit dem Formvorgang beginnen, stecken Sie den gelben Stopfen in die Regulatoröffnung des Mundstücks (am Ende den Bissbegrenzer, d.h. die lange, dünne Lasche, in das Mundstück), um ihn während des Formvorgangs als Griff zu verwenden.

Legen Sie dann folgende Dinge bereit:

- Kochtopf (mindestens 15cm im Durchmesser und 10cm tief)
- Scharfe Schere
- Spiegel

Schritt 1

Im Gegensatz zu herkömmlichen Mundstücken muss das SeaCure-Mundstück genau zu Ihrer Mund- und Kieferkonfiguration passen, da es eine spezifische obere und untere Position hat. Bei den meisten Menschen liegen die oberen Zähne bei geschlossenem Kiefer etwas vor den unteren Zähnen (siehe Abb. A).

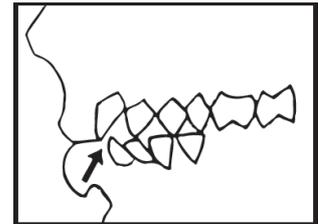


Abb. A

Wenn Ihr Biss auf diese Weise erfolgt, sollte die Oberfläche des Mundstücks, auf der das Wort "SeaCure" aufgedruckt ist (siehe Abb. B), sowohl bei der Abformung als auch bei der Montage des Mundstücks an Ihrem Atemregler nach UNTEN gerichtet sein.

Wenn Ihr Biss auf diese Weise erfolgt, sollte die Oberfläche des Mundstücks, auf der das Wort "SeaCure" aufgedruckt ist (siehe Abbildung B), sowohl bei der Abformung als auch bei der Montage des Mundstücks an Ihrem Atemregler nach UNTEN gerichtet sein.

Bei manchen Menschen stehen jedoch die unteren Zähne vor den oberen Zähnen, wenn der Kiefer geschlossen ist (siehe Abb. C). Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, sollte die mit SeaCure bedruckte Oberfläche des Mundstücks sowohl bei der Formgebung als auch bei der Montage des Mundstücks nach OBEN gerichtet sein. Hinweis: Diese Positionierung ist für maximalen Komfort und Effektivität beim Tauchen sehr wichtig!

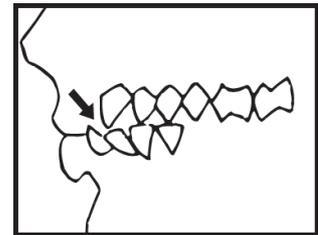


Abb. C

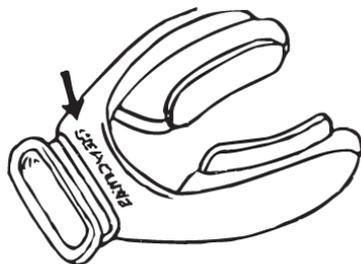


Abb. B

Wenn Ihr Biss auf diese Weise erfolgt, sollte die mit SeaCure bedruckte Oberfläche des Mundstücks sowohl für die Abformung als auch für die Montage nach OBEN gerichtet sein.

Schritt 2

Nachdem Sie die richtige Position für Ihren Kiefer bestimmt haben, probieren Sie Ihr SeaCure-Mundstück in Ihrem Mund aus, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es hineingeht.

ZU DIESEM ZEITPUNKT IST DAS MUNDSTÜCK NOCH NICHT GEFORMT UND WIRD SICH NOCH NICHT PASSEND ANFÜHLEN.

Sie werden feststellen, dass sich SeaCure im Gegensatz zu herkömmlichen Mundstücken nach hinten erstreckt und alle Ihre Zähne umfasst. Wenn die Bissflügelspitzen die Rückseite Ihres Mundes hinter den letzten Zähnen bis zu dem Punkt berühren, an dem Sie sich unwohl fühlen, nehmen Sie eine scharfe Schere und schneiden Sie einen kleinen Teil jeder Bissflügelspitze ab (siehe Abb. D).

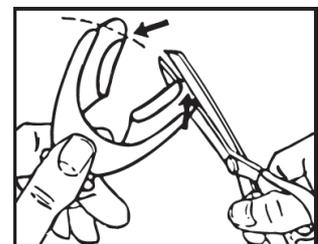


Abb. D

Hinweis: Schneiden Sie jeweils nur etwa 3mm Zoll der Spitzen ab! Wiederholen Sie das Einsetzen des Mundstück im Mund, bevor Sie mehr abschneiden! Trimmen Sie nur so viel, dass der Mundrücken frei bleibt!

Schritt 3

Füllen Sie in einen Topf oder einer Pfanne mit einem Durchmesser von mindestens 15cm/6" und einer Tiefe von mindestens 10cm/4" (siehe Abb. E) mit Wasser bis zu einer Tiefe von mindestens 10cm/4". Bringen Sie das Wasser zum kräftigen oder brodelnden Kochen. Vom Herd nehmen und das Wasser einige Augenblicke ruhen lassen, bis das Sprudeln aufhört.

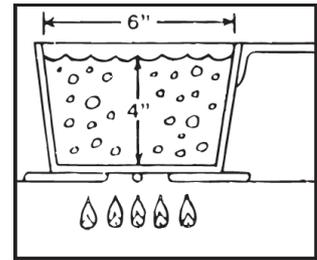


Abb. E

Schritt 4

Halten Sie das Mundstück mit dem Pfropfen und den Bisspitzen nach unten und tauchen Sie den Bisteil bis zur Oberkante des Bisteilbereichs in das heiße Wasser ein (siehe Abb- F).

STECKEN SIE DAS REGLERENDE NICHT INS WASSER! TAUCHEN SIE NICHT DAS GESAMTE MUNDSTÜCK EIN!

Halten Sie das Mundstück 15 Sekunden lang in dieser eingetauchten Position.

Hinweis: Halten Sie bei Mundstücken der Größe 4 und 5 das Mundstück nur 12 Sekunden lang in dieser eingetauchten Position.

Erhitzen Sie das Mundstück nicht über die empfohlene Zeit hinaus. Aus dem Wasser nehmen. **SCHÜTTELN SIE DAS MUNDSTÜCK DREIMAL, UM ÜBERSCHÜSSIGES WASSER ZU ENTFERNEN.** Legen Sie das Mundstück nicht in den Mund, wenn heißes Wasser darauf zurückbleibt.

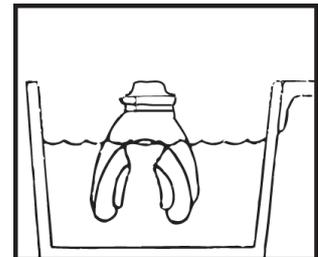


Abb. F

Schritt 5

Drücken Sie die äußeren Ränder der Bissflügel gegen Zähne und Zahnfleisch.

Setzen Sie das SeaCure-Mundstück sofort in den Mund, wobei das Wort "SeaCure" richtig positioniert sein muss (siehe Schritt 1), und führen Sie die folgenden drei Schritte gemeinsam durch, wobei Sie vor einem Spiegel arbeiten, um sicherzustellen, dass das Mundstück mittig unter Ihrer Nase liegt:

1. **BEIßEN SIE FEST ZU.** Der Beißbegrenzer auf dem gelben Pfropfen begrenzt den Verschluss. Es ist nicht notwendig, dass Ihre Zähne beim Abformen gegen den Bissbegrenzer schlagen. Er ist nur dazu da, einen zu starken Verschluss zu verhindern.
2. Drücken Sie beim Setzen Ihrer Zähne den inneren Teil der Bissflügel mit der Zunge gegen die Innenseite Ihrer Zähne.
3. Drücken Sie gleichzeitig die äußeren Ränder der Bissflügel gegen Zähne und Zahnfleisch, indem Sie die Finger gegen die Wangen drücken (siehe Abb. G).



Abb. G

Das SeaCure-Mundstück ist jetzt individuell an Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch angepasst.

Hinweis: Wenn Sie aufgrund anatomischer Abweichungen nicht von allen Ihren Backenzähnen Abdrücke sehen, kühlen Sie das Mundstück wieder auf Raumtemperatur ab und formen Sie es ohne Bissbegrenzer um.

Das SeaCure Custom-Mundstück ist umformbar!

Wenn Sie mit dem anfänglichen Sitz nicht ganz zufrieden sind, wiederholen Sie einfach die Schritte 3 bis 5 und stellen Sie sicher, dass das Gerät kalt ist (Raumtemperatur), bevor Sie es umformen.

ERNEUERN SIE SICH NICHT SOFORT NACH EINER VORHERIGEN FORMUNG, OHNE DAS SeaCure-MUNDSTÜCK KOMPLETT GEKÜHLT ZU HABEN!

Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, um einen bequemen Sitz zu erreichen. Dieser Umformprozess kann jederzeit durchgeführt werden, wenn Sie eine Zahnbehandlung durchführen lassen oder wenn sich aus irgendeinem Grund Ihr Biss verändert.

Ihr individuelles SeaCure-Mundstück ist jetzt bereit, mit dem mitgelieferten Kunststoffband auf Ihren Atemregler gesetzt zu werden.

Zur Installation entfernen Sie den Stopfen und setzen dann das Mundstück, richtig ausgerichtet (siehe Schritt 1), auf den Flansch Ihres Atemreglers. Aufgrund des starren Designs von SeaCure kann es etwas mühsam sein, das Mundstück auf Ihren Atemregler zu setzen. Sobald das Mundstück richtig sitzt und die Lippe des Atemreglers in der inneren Mundstücknut sitzt, legen Sie den Kunststoffbinder um das Mundstück in der Nut (siehe Abb. H). Ziehen Sie ihn fest an. Überschuss abschneiden. Um Ihr Mundstück vom Atemregler zu entfernen, fassen Sie den Schlosskasten des Kunststoffbands mit einer Schneidezange, drehen Sie das Band, um es zu entfernen, und nehmen Sie dann das Mundstück vom Atemreglerflansch ab.

Die einzigartige Formbarkeit eines SeaCure-Mundstücks, die eine komfortable individuelle Anpassung ermöglicht, resultiert aus seiner Wärmeempfindlichkeit. Während das Gerät bei normalem Gebrauch besonders robust ist, ist bei der Handhabung Ihres SeaCure-Mundstücks besondere Vorsicht geboten, wenn es übermäßiger oder anhaltender Hitze ausgesetzt ist.

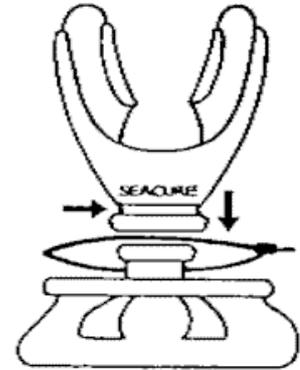


Abb. H